

Montage en gebruikers
instructies voor

BLACK HAWK KITE TERROR HAWK TERROR KITE



Voor optimale
bescherming
bevelen wij
verschillende vliegers
/artikelen aan!

Garantie:

Op dit product heeft u garantie op fabrieksfouten en is ontworpen om effectief te zijn in normale weersomstandigheden, als er harde wind en windvlagen worden voorspeld moet de vlieger neergehaald worden om schade te voorkomen. (Boven windkracht 4 bft. altijd neerhalen) (Levensduur vlieger minimaal 3 maanden, levensduur paal minimaal 12 maanden, bij normale weersomstandigheden)

Waarschuwing:

- Plaats niet dichtbij elektriciteitsdraden en bomen
- Als vlieger in elektriciteitsdraden verstrikt raakt, probeer hem daar niet zelf uit te halen.
- Plaats niet vlakbij wegen en treinrails.

BEKUK OOK
EENS ONZE
ANDERE
PRODUCTEN!



HAWK EYES



SCAREY MAN



TERROR KITE



KONIJNEN
NETTEN



SCATTERBIRD
MARK 3



FOX LIGHT



CROP GARD



DRAGON KITE



SCARECROW
COMPACT

Handelsonderneming A. Frijters

Smokstraat 2
4891 ZK Rijsbergen
Nederland

Fax: +31 (0) 76-5 96 48 68

Gsm: +31 (0) 6-51 35 34 47

E-mail: info@vogelverschrikker.nl



MONTAGE EN GEBRUIKERS INSTRUCTIES VOOR TERROR KITE, TERROR HAWK EN BLACK HAWK KITE

Leg bij monteren de vlieger met gezicht naar beneden

Verbind vleugelpennen aan elkaar nadat u hen door de lus heeft gehaald

Staartpennen gekruist bij alle Hawk modellen

Staartpennen in de holte

Bedoeld voor Black Hawk Kite / Hawk Kite

Bedoeld voor Terror Hawk

Bedoeld voor Terror Kite

Glasfiber paal: trek elke sectie en draai om vast te zetten, Doe tape rond verbindingen van 10 meter paal!

Indien aluminium paal aanwezig, zie gebruiksaanwijzing aluminium paal

Hoe de juiste knoop te leggen:



Bij touw monteren altijd bij de vlieger beginnen

Controleer alle knopen van het touw voordat u hem laat vliegen!

Grondanker: Grondanker steekt 60cm. uit bij de 7 meter paal, en 95cm. bij de 10 meter paal.

Ondersteunende schijf (Indien in verpakking) Past rond het grondanker.

Als er ongewoon harde wind en windvlagen worden voorspeld, de vlieger moet dan neergehaald worden om schade te voorkomen. (Boven windkracht 4 bft. altijd neerhalen)







Maak het touw zo lang dat de vlieger minimaal 2 meter boven het gewas hangt.

Zet paal met de wind mee!

min. 2m BOVEN GEWAS

WINDRICHTING

Garantie vervalt bij windsnelheden boven 4 bft. (30km/u)

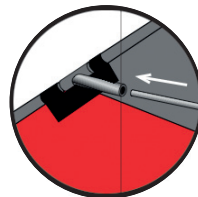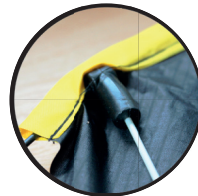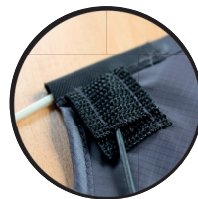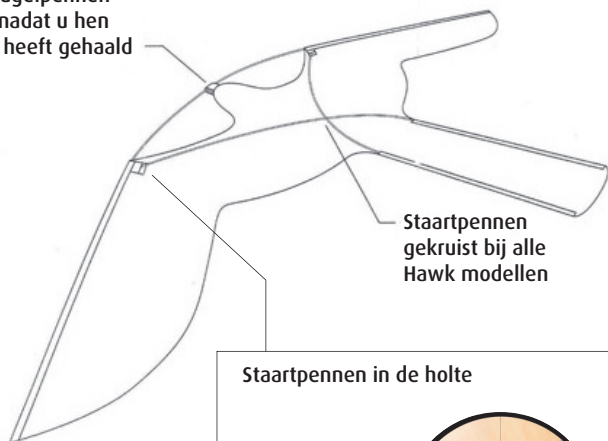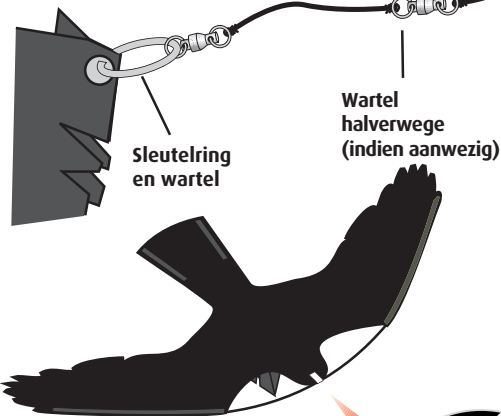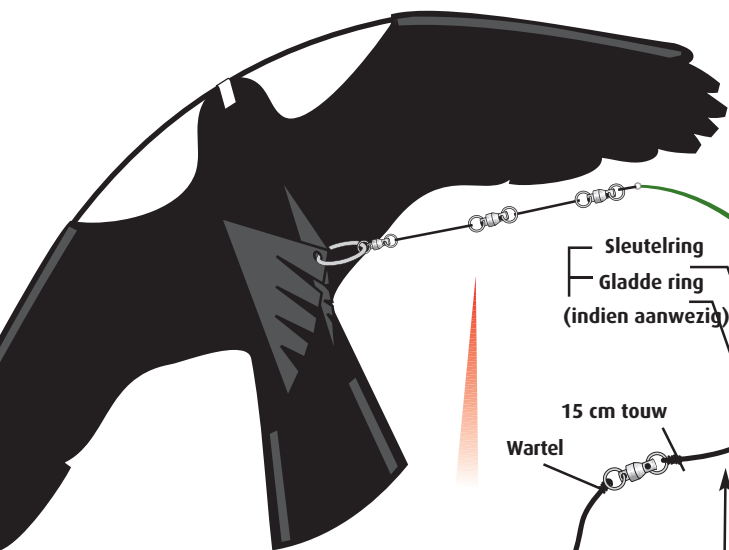

60cm

50cm